


GRAEF

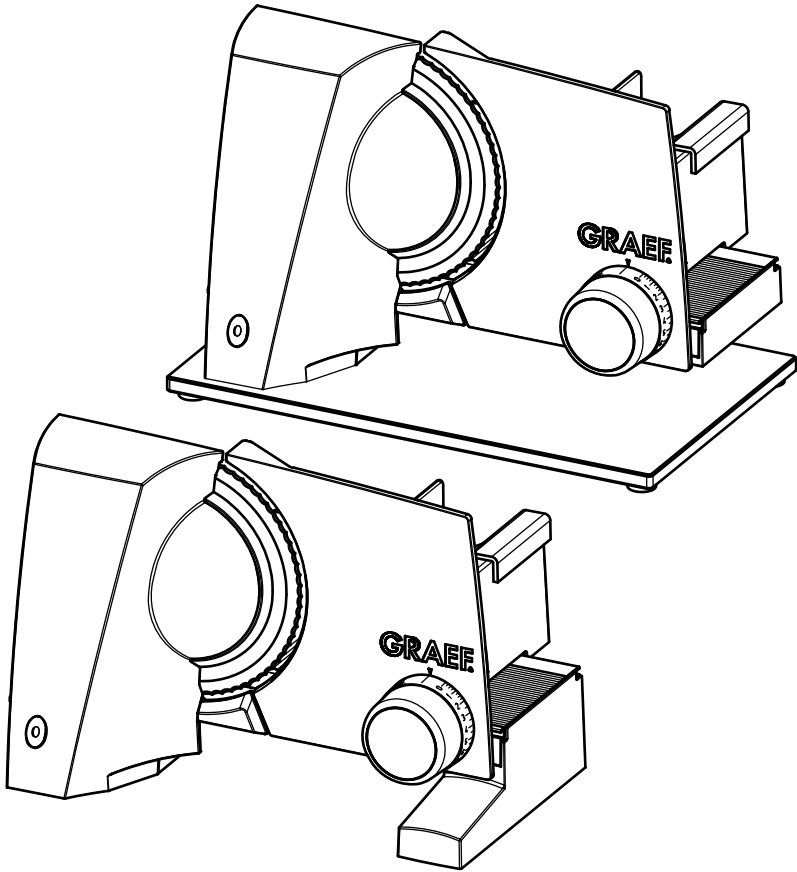

HU

Használati útmutató

SLICED
KITCHEN.



Eco
Power
Motion

G5 | SKS 100 Serie | SKS 300 Serie

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági előírások	43
Kicsomagolás	44
A készülék elhelyezésének feltételei	45
Balesetveszély	45
Gyerekszár	45
Szakaszos működés	45
Rendeltetésszerű használat	45
A folyamatos működést állító kapcsoló	45
Maradéktartó.....	46
Tisztítás	46
A forgókés karbantartása.....	46
A forgókés eltávolítása.....	46
Szeletelő tálca.....	47
Szerviz	47
Hulladékkezelés	47
2 év garancia a motorra	48

Biztonsági előírások

A készülék a biztonsági előírásoknak megfelel. Ennek ellenére, nem rendeltetésszerű használat esetén balesetveszélyes lehet. A készülék biztonságos működtetése érdekében kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat:

- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a burkolat, a hálózati kábel és a csatlakozó sértetlen. Amennyiben sérülést észlel, a készüléket ne indítsa el!
- Ha a hálózati kábel vagy csatlakozó sérült, akkor a készüléket ki kell cserélni. A veszély elkerülése érdekében a készüléket csak a gyártó, a szerviz vagy megfelelően képzett személy cserélheti ki.
- A készülék javítását kizárólag szakember, illetve a GRAEF szerviz végezheti el. A nem szakszerű javítás után a készülék használata veszélyes, továbbá a garancia is érvényét veszti.
- A garancia ideje alatt a készülék javítását kizárólag a GRAEF szerviz végezheti, ellenkező esetben a garancia a további sérülésekre nem terjed ki.
- A hibás alkatrészeket kizárólag eredeti alkatrészekkel lehet kicserélni. A biztonsági előírásoknak kizárólag az eredeti alkatrészek felelnek meg.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek, akiknek fizikai, érzékelési és mentális képességei korlátozottak, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal/tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a készülék használatára nézve.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a hálózati kábelt soha ne hagyja gyermekek számára elérhető helyen.
- Gyermekeket soha ne engedjen a készülékkel játszani.
- Használaton kívül, összeszerelés előtt és tisztítás alatt a készüléket mindig húzza ki a hálózati aljzatból.
- A készülék külső időkapcsolóval, illetve különálló távvezérlő rendszerrel nem működtethető.
- A készülék háztartási felhasználásra és ahhoz hasonló alkalmazásokhoz készült, így például: a dolgozóknak fenntartott konyhákban,

üzletekben, irodákban; más telephelyeken; vendégek számára szállodákban, panziókban és egyéb lakóhelyeken, szálláshelyeken.

- A kábelt az aljzatból mindig a hálózati dugónál fogva húzza ki, ne a kábelnél fogva.
- Mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a helyi váltóáramú feszültség megegyezik a címkén feltüntetett adatokkal.
- Ha a hálózati kábel, vagy csatlakozó sérült, a készüléket ne indítsa el!
- Ha a kábel, vagy a csatlakozó sérült, a kábelt ki kell cserélni. A kábel cseréjére kizárólag a GRAEF szerviz, illetve az arra felhatalmazott szakember jogosult.
- A készülék burkolatát soha ne távolítsa el! A szerkezet érintése áramütést okozhat.
- Az aktív alkatrészeket soha ne érintse meg! Ez áramütést és halált okozhat.
- A készüléket soha ne emelje fel a hálózati kábelnél fogva!
- Működés közben a készüléket nem mozgassa el a helyéről.
- A készüléket nedves kézzel ne indítsa el!
- Használaton kívül a beállító gombot tekerje „0” állásra, így a támasztófal takarni fogja a forgókés pengéjét.
- A csomagolóanyag fulladást okozhat.
- A kés pengéjét ne érintse meg. A penge rendkívül éles és balesetveszélyes.
- A készülék tisztítása előtt, illetve annak használata után győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és a kábelt kihúzta az aljzatból.
- Ellenőrizze, hogy az állító kapcsolót lezárta (a kés fedett).
- A készülék tisztításához ne használjon maró hatású tisztítószer vagy oldószert.
- A lerakódott szennyeződést kemény tárggyal ne távolítsa el.
- A készüléket ne merítse vízbe és ne tartsa folyóvíz alá.
- A készülék használata a maradéktartó (D) nélkül tilos, kivéve, ha

azt az élelmiszer mérete és alakja lehetővé teszi.

Kicsomagolás

A készülék kicsomagolása az alábbiak szerint történik:

- Vegye ki a készüléket a kartondobozból.
- Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- A készülékről távolítsa el a címkéket (az adattáblát ne vegye le)

A készülék elhelyezésének feltételei

A biztonságos és megfelelő működés érdekében, a készülék elhelyezésénél vegye figyelembe a következőket:

- A felület, amelyre a készüléket helyezi, legyen stabil, vízszintes, megfelelő teherbírású és csúszásmentes.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a gyermekek a forgókést ne érhék el.

Balesetveszély

A forgókés (G) levághatja testrészeit. Elsősorban ujjai vannak veszélynek kitéve, ezért kezét ne tegye a támasztó fal és a forgókés közé, amíg a támasztó falat nem zárta le teljesen, azaz nincs „0” állásban.

Gyerekszár

A kés (G) befedése érdekében (a támasztófal legyen zárva, azaz „0” állásban), a szeletelő asztalt (E) húzza a kés (G) elé és nyomja be a zárat. Így a szeletelő tálca nem mozgatható.

Szakaszos működés

A beépített rendszernek köszönhetően a készülék 5 perces szakaszokban is működtethető.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék kenyér, sonka, kolbász, sajt, zöldség és gyümölcs szeletelésére alkalmas.
- A készülékkel ne szeleteljen kemény anyagot, mint fagyaszott étel, csont, fa, vagy fém.

A folyamatos működést állító kapcsoló

- Helyezzen egy tálcát vagy tálalt a készülék elé.
- Állítsa be a kívánt szeletvastagságot (B).

- Nyomja az ételt a támasztó falhoz (F), majd a szeletelő tálcat (E) a forgókéshez (G).
- Kapcsolja be a készüléket.
- A készülék most már folyamatos üzemmódban van, kezdje meg az élelmiszer szeletelését.
- Kapcsolja ki a készüléket.

Megjegyzés: A puha ételek (sajt, sonka) a legjobban hidegen szeletelhetők. Ha uborkát, vagy répát szeletel, először vágja fel azokat egyenlő hosszúságú szeletekre, így, a maradéktartó (D) segítségével könnyebb lesz a művelet.

Maradéktartó

A készülék használata a maradéktartó (D) nélkül tilos, kivéve, ha azt az élelmiszer mérete és alakja lehetővé teszi.

Amint az étel mérete és alakja lehetővé teszi a maradéktartó használatát, úgy az kötelező.

- A maradékot, vagy kisméretű élelmiszert helyezze a szeletelő tálcára (E).
- A maradéktartót helyezze a szeletelő tálca hátsó falához és csúsztassa az élelmiszerhez.
- Folytassa a műveletet a „Szeletelés” fejezetben leírtak szerint.
- A maradéktartó segítségével kisebb méretű élelmiszert, paradicsomot és gombát is szeletelhet.

Tisztítás

A készülék tisztítása előtt a hálózati kábelt húzza ki az aljzatból.

Puha és nedves kendővel tisztítsa meg a külső burkolatot. Erős szennyeződés esetén használjon gyenge hatású tisztítószert.

A forgókés karbantartása

A GRAEF forgókés élettartamának és minőségének megőrzése érdekében javasoljuk, hogy a pengét rendszeresen tisztítsa meg. Különösen ügyeljen erre pácolt húсок és sonka szeletelése után, mert a pengére lerakódott só hosszabb idő után elősegíti a rozsdásodást.

Nagy mennyiségű vizet tartalmazó ételek (pl. paradicsom, uborka) szeletelése után, vagy nagy mennyiségű vízzel történő tisztítás után a forgókés könnyebben rozsdásodik. Szeletelés után a kést enyhén nedves kendővel, és ha szükséges, gyenge hatású tisztítószer hozzáadásával törölje át.

A kés mosogatógépben nem tisztítható.

A tisztításhoz használt só élettelené teszi a pengét és csökkenti a rozsdásodással

szembeni ellenállását.

A forgókés eltávolítása

A forgókés eltávolítása előtt a hálózati kábelt húzza ki az aljzatból.

Rendszeres időközönként csavarja ki a forgókést (G) és tisztítsa meg a készülék belső felületét. Ez különösen javasolt lédús ételek (pl. paradicsom, gyümölcsök, sült húсок) szeletelése után. A forgókést óvatosan fogja meg.

- A szeletelő tálcat húzza maga felé.
- A kés fedőlapját (H) fordítsa el 45 fokkal jobbra és emelje le. A kés fedőlapját elfordíthatja manuálisan, vagy egy érme segítségével: az érmét helyezze a kés fedőlapjának rekeszébe. A fedőlapot ne nyomja nagy erővel a forgókésre, különben a kés nem emelhető le.
- A forgókés zárat fordítsa el 90 fokkal jobbra és óvatosan emelje le a forgókést (G).
- Nedves, puha kendővel óvatosan tisztítsa meg a kést (G).
- Rendszeres időközönként olajozza meg a forgókés fogaskerekét.
- A kést (G) és a kést fedő lapot helyezze vissza fordított sorrendben. Miután felhelyezte a fedőlapot (H), fordítsa el jobbra kattanásig 45 fokkal.
- A forgókés rendkívül éles, ezért nagyon óvatosan helyezze vissza a készülékre.

Szeletelő tálca

A tisztítás előtt a szeletelő tálcat (E), vegye le a készülékről.

- A szeletelő tálca (E) zárját jobbra csúsztatva húzza ki a tálca alól.
 - A szeletelő tálcat (E) húzza maga felé és emelje le.
 - A szeletelő tálcat törölje át nedves kendővel, vagy folyóvíz alatt.
- Figyelem: A szeletelő tálca mosogatógépben nem tisztítható!
- A szeletelő tálca alatti sínt havonta kenje át paraffinmentes olajjal, vagy vazelin-nel. A felesleges kenőanyagot törölje le egy puha kendővel.

Szerviz

Ha készüléke megsérül, kérjük, forduljon kereskedőjéhez, vagy a GRAEF szakszervizhez.

Hulladékkezelés

A készüléket élettartama végén tilos a szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni, hanem elektronikus háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló telephelyen kell leadni. Ezt a terméken és a használati útmutatóban található szimbólum is jelzi.

Az anyagokat jelöléseiknek megfelelően újra lehet hasznosítani. A régi készülékek

Újrahasznosításával jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. A szelektív hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön az önkormányzatnál.

2 év garancia a motorra

A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható meghibásodások vonatkozásában a vásárlás napjától számítva 24 hónapos gyártói garanciát vállalunk. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezelésből és használatból eredő károkra, valamint az olyan hibákra, amelyek csak csekély mértékben befolyásolják a készülék működését vagy értékét. Továbbá, a garanciális jogok nem vonatkoznak a szállítási sérülésekre, kivéve, ha ezek a mi hibánkból következtek be. A garancia nem terjed ki az olyan károkra sem, amelyek nem általunk, vagy képviselőink által végzett javításoknak tulajdoníthatók. Jogos panasz esetén a hibás terméket saját belátásunk szerint vagy megjavítjuk vagy hibátlanra cseréljük.



Seit 1920

Gebr. Graef GmbH & Co. KG
Donnerfeld 6
59757 Arnsberg

Tel. 02932 9703-0
Fax. 02932 9703-90

E-Mail: info@graef.de
www.graef.de